#### [EASYPHONE] 簡単電話

# 取扱説明書/保証書 技術基準適合認定品



品番:IT01SV/PW

isk crew

この度は、EASYPHONEをお買い上げ頂き、誠に 有難うございました。

この説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

イツワ商事株式会社 TEL:06-6768-6612

#### 保証規定

この製品は、厳密な検査を経てお届けしたものです。お客様の正常な使用状 態で、万一故障した場合には下記の内容により保証するものです。 ただし、本機が誤作動や故障などで通話等の操作が出来なくなり、その為に 発生した損害等の保証については、一切責任を負えませんのであらかじめご 了承下さい。

保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

尚、保証期間は一年ですが、期間後も修理により機能が維持出来る場合はご 要望により有償にて修理させて頂きます。

#### 無償修理の範囲

● お買い上げ後、1年以内に自然故障が発生した場合。

#### 有償修理の範囲

- 本保証書の提示がない場合。
- 本保証書に販売年月日、販売店名記入がない場合。
- 取り扱い方法が不適当な為生じた故障、又は部品、回路等に対して改造が 加えられた場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による損傷がある場合。
- 天災地変などによる故障及び、損傷がある場合。

## 保証書

機種名		イージーホン			品番	IT01SV/PW
お買い上げ年月日		年	月	日	保証期間	お買い上げから1年
お名前					お電話	
ご住所						
販売店						

安全上のご注意: 必ずお守り下さい

本機を正しく安全にお使い頂く為に次のように 説明しています。

この表示の欄は、死亡または重症等を負う危険性が 生じる事が想定される内容です。

**小注意** 

この表示の欄は、傷害を負う可能性又は、物的損害 が想定される内容です。

#### ⚠警告

- 機器を開けたり、分解、改造しない。 (内部の点検や故障に関しては、販売店へご依頼下さい)
- 水等をかけない、又は浸さない。 (発熱、発火の原因となります)
- 付属品、専用品以外を使用しない。 (火災や感電の原因となります)

# △ 注意

- 浴室や加湿器のそば等、湿気の多い所や、塩水等 のかかる所では使用しない。 (火災や感電の原因となります)
- ほこりの多い所では使用しない。 (火災や感電の原因となります)
- 発熱機具の近くや直射日光の当たる場所での 使用はしない。

(火災や故障の原因となります)

# お客様へ

1 本機はモジュラー方式です。コードを接続する際には、カチッと 音が鳴るまで差し込んで下さい。図1

又、接続端子が三通りありますので、必ずご確認下さい。図2

図 1

図 2  $(\square)$ モジュラー ローゼット コンセント

(イ) の場合は差し込むだけでそのままご使用になれます。

(N)

3端子

コンセント

- (ロ) の場合はモジュラーコンセントに変更するか、先端 がY型のコード付きジャックをお買い求め下さい。
- (ハ) の場合は変換プラグをお買い求め下さい。
- 現在、回線を引かれていない方は、電話局への接続申請が必要 です。最寄りの営業所(116)に電話等でご相談下さい。


### 電話機 (IT01SV/PW)の主な仕様


予告なく仕様が変更される事があります。ご了承下さい。

使用回線	電話回線(モジュラーコンセント使用)
ダイヤル方式	パルス回線/トーン回線
直流抵抗	約342Ω(注意*1)
重量	約490g
寸法	幅130×奥行210×高さ65mm
付属品	本体、受話器、モジュラーコード(約2m) 本説明書(保証書)、カールコード

\*注意1:この電話機の直流抵抗は342Ωです。一般回線に接続する場合は電話機を含めた 直流抵抗が1700Ω以上となる場所ではご使用になれません。

# 正面図 **EASY PHONE** -(8) 2 3 1 (1)5 7 8 9 # 0 000 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 3 4 5

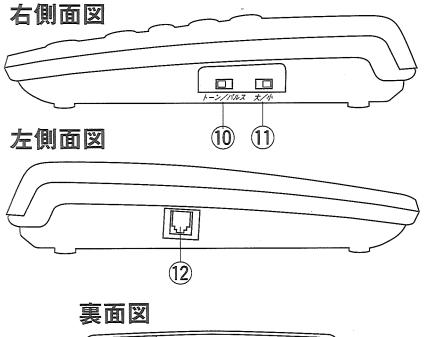


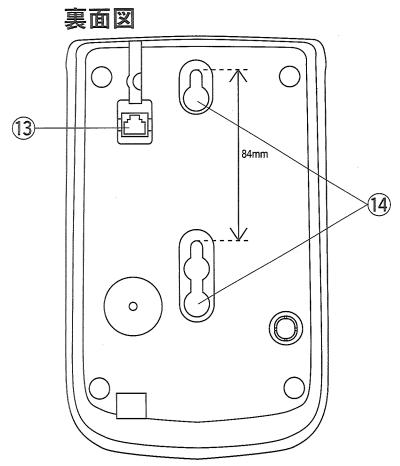

# 【各部の名称と機能】

## ① 壁掛けホルダー

本機を壁に掛けてお使いの方は、以下の様にお使い下さい。

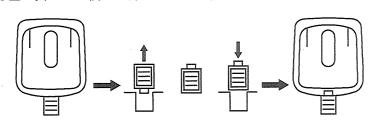

# ② フックスイッチ

電話回線のON/OFFに使用します。 受話器を上げた状態でON、受話器を置いた状態でOFFになります。

## ③ ミュートボタン

消音機能です。ボタンを押している間は、双方の会話は聞こえなくなります。

# 4 キャッチボタン

キャッチホンサービスを受けている時に使用出来ます。 (別途、電話局へのお申し込みが必要です)

### ⑤ リダイヤルボタン

電話をかけた同じ相手に続けて電話をかける場合は、ダイヤルを押し直す必要は ありません。受話器を上げて、ワンプッシュでつながります。

#### ⑥ 保留ボタン

通話中に相手をお待たせする時に使用します。(相手にはメロディが聞こえます)

- ●保留ボタンを押した後、受話器を本体に戻しても通話は切れません。
- ●受話器を上げると保留が解除され、再び相手と会話が出来ます。

#### ⑦ ダイヤルボタン

相手先の電話番号を入力します。

#### 8 受話器

相手と話をする時に使用します。

# 9 カールコード

電話機本体と受話器を接続するのに使用します。

# ① パルス/トーン切り替えスイッチ

お使いの回線の種類を確認の上、パルス/トーンを切り替えてください。 注意!:回線の種類を間違えますと、受信は出来ますが発信することが 出来ません。

#### ① ベル音 大/小切り替えスイッチ

着信音量の設定が出来ます。(音量)大/(音量)小

# ① カールコード接続口

カールコードの片側をこちらに接続して下さい。 (コードのどちら側でも結構です。)

# ③ モジュラーコード接続口

付属、もしくは市販のモジュラーコードをこちらに接続して下さい。

#### (4) 壁掛け用のネジ穴

壁にかける際に、こちらの穴をご利用下さい。